

TASKI Jontec Clearout

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg wykonanych z kamienia - (część A i część B)

Opis

Preparaty A i B stanowią części składowe dwukomponentowej technologii **Clearout System**, która pozwala na gruntowne czyszczenie i równoczesne usuwanie uporczywych plam z podłóg marmurowych, wykonanych z kamienia naturalnego oraz ceramicznych. Stosowanie oddzielnie preparatów A i B systemu **Clearout** nie daje rezultatów – preparatów nie należy stosować oddzielnie.

Cechy

- Efektywnie usuwa plamy z kamiennych podłóg i powierzchni ceramicznych, nawet tam gdzie inne środki nie wykazują skuteczności
- Możliwość stosowania do różnego typu podłóg
- Dzięki unikalnej kompozycji pozwala odświeżyć stare, zabrudzone podłogi
- Może być stosowany do maszyn jednotarczowych oraz automatów szorujących a także do mycia przy pomocy mopów
- W przypadku, gdy zabrudzenia wniknęły w porowatą powierzchnię bardzo dobre rezultaty uzyskuje się przy stosowaniu w połączeniu z sorbentem Clearout Powder

Właściwości

	Clearout A	Clearout B
Postać:	opalizująca ciecz	przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat):	<12,5	ok.3,9
Zapach:	bez zapachu	bez zapachu
Gęstość właściwa (20°C):	1,02 g / cm ³	1,028 g / cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Przygotowanie roztworu i dozowanie:

Zestaw Clearout Liquid dostępny jest w opakowaniach 2 x 5 L. Każde z 5 litrowych opakowań zawiera jedną część systemu:

5 L Clearout Liquid CZĘŚĆ A oraz


5 L Clearout Liquid CZĘŚĆ B

Do otwartego naczynia (np. wiaderka) wlać dwie części wody, (np. 2 L) dodać 1 część preparatu **Clearout Liquid CZĘŚĆ A** (np. 1 L) i 1 część preparatu **Clearout Liquid CZĘŚĆ B** (np. 1 L), wymieszać. Przygotowany w ten sposób roztwór, przechowywać w otwartym naczyniu i zużyć w ciągu 72 godzin.

Sposób nanoszenia:

Nanieść roztwór **Clearout Liquid** przy pomocy czystego mopa, jednotarczowej maszyny wyposażonej w niebieski pad (< 200 obrotów/ min) lub automatu szorującego z wyłączonym zasysem. Nie dopuścić do wyschnięcia podłogi, (jeżeli to konieczne dodać roztworu). Roztwór pozostawić na powierzchni podłogi na 20 do 40 minut. Zebrać roztwór przy pomocy automatu szorującego lub odkurzacza. Sflukać podłogę czystą wodą.

F9c

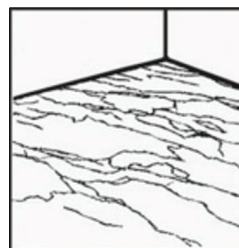

TASKI Jontec Clearout

Preparat do gruntownego czyszczenia podłóg wykonanych z kamienia - (część A i część B)

Sposób użycia c.d.

- Okresowo czyścić podłogę za pomocą szczotki lub jednotarczowej maszyny z niebieskim padem (< 200 obrotów/ min), w celu usunięcia uporczywych plam.
- Minimalny czas pozostawiania roztworu na podłodze wynosi 20 minut. Jeżeli jest to możliwe, zaleca się wydłużenie czasu do 40 minut.

UWAGA:

- Nigdy nie używać Clearout Liquid CZĘŚĆ A i Clearout Liquid CZĘŚĆ B oddzielnie
- Nie dopuścić do przemarzania produktu
- Przed zastosowaniem systemu Clearout Liquid zawsze należy usunąć powłokę z podłogi nią zabezpieczonej
- Nie wolno wlewać nieużytego produktu z powrotem do opakowania

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Kompletnie informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem znajdują się w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Taski Jontec Clearout**, bocznych skutków zdrowia, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.