

TASKI Jontec Forward

Alkaliczny, niskopieniący preparat do mycia podłóg

Opis

Skuteczny, alkaliczny preparat myjący przeznaczony do stosowania w automatach szorujących. Preparat **TASKI Jontec Forward** jest niskopieniącym środkiem, skutecznym w usuwaniu uporczywych zabrudzeń ze wszystkich wodoodpornych, niezabezpieczonych podłóg. Polecamy jako zdzieracz do usuwania powłoki **TASKI Jontec**

Extra

Cechy

- unikalna kompozycja związków powierzchniowo czynnych i składników alkalicznych
- charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami emulgującymi
- posiada bardzo dobre właściwości myjące
- pozostawia świeży, przyjemny zapach
- skutecznie myje i usuwa brud, tłuszcz oraz nawarstwione produkty konserwacji podłóg
- idealny do stosowania w automatach szorujących

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
Gęstość właściwa(20°C):	1,046 g / cm ³
pH(koncentrat w 20°C):	ok. 9,9
pH(roztwór 1% w 20°C):	7,5 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia


Dozowanie:

Minimalne:	50 ml na 10 l roztworu (0,5%)
Szczególnie silne zabrudzenia:	500 ml na 10 l roztworu (5%)
Automat szorujący:	50 - 200 ml na 10 l roztworu (0,5-2%)

Gruntowne czyszczenie (mopowanie): W celu przygotowania roztworu o odpowiednim stężeniu, zadozować preparat do wiaderka/zbiornika uprzednio wypełnionego wodą. Przygotowany preparat nanieść równomiernie na mytą powierzchnię, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu), myć, usunąć zabrudzony roztwór.

Mycie maszynowe: Zadozować preparat do zbiornika uprzednio napełnionego wodą, nanieść roztwór na czyszczoną podłogę, pozostawić do przereagowania (nie dopuścić do wyschnięcia roztworu) czyścić, następnie usunąć zabrudzony roztwór.

F4h

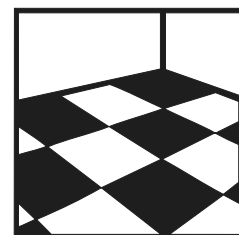

TASKI Jontec Forward

Alkaliczny, niskopieniący preparat do mycia podłóg

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Nie stosować na podłogi wrażliwe na alkalia lub wodę. Przed użyciem przeprowadzić test na małej powierzchni w niewidocznym miejscu. Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachłapania preparatem **TASKI Jontec Forward** z powierzchni wrażliwych na alkalia za pomocą wilgotnej ściereczki.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 10°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegac przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Actival, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.