

Good Sense Floral

Preparat do mycia podłóg i wszystkich powierzchni zmywalnych oraz odświeżania powietrza w pomieszczeniach

01o

Opis

Good Sense Floral jest uniwersalnym, zapachowym preparatem, przeznaczonym do mycia podłóg oraz wszystkich twardych, wodoodpornych powierzchni. Polecany do stosowania na: naturalnym i sztucznym kamieniu, płytkach ceramicznych, powierzchniach z tworzyw sztucznych, szkło, powierzchniach porcelanowych i malowanych. Produkt można także zastosować do odświeżania powietrza w pomieszczeniach. **Good Sense Floral** zawiera technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne wonie oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży, przyjemny zapach. Kompozycja zapachowa produktu to połączenie ziołowej nuty melisy z mieszaniną zapachów świeżych kwiatów o delikatnej nucie róży i lilii w tle, a leśną nutą jako podstawą. **Good Sense Floral** ze względu na przyjemny zapach i łatwość użycia jest produktem idealnym do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, typu: bary, pokoje hotelowe, restauracje, pomieszczenia biurowe i toalety.

Cechy

- doskonałe właściwości myjące
- nie pozostawia smug na czyszczonych powierzchniach
- do stosowania na większości twardych, wodoodpornych powierzchniach
- zawiera technologię neutralizacji nieprzyjemnych zapachów - O.N.T.
- pozostawia świeży, kwiatowy zapach
- niewielkie, poręczne opakowanie

Właściwości

Postać:	różowa ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 6,3

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.


Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: karton - 2 x 5 L

Dozowanie

Stosować stężenia od 1% do 5% (od 10ml do 50ml na 1 litr roztworu) w zależności od rodzaju czyszczenia:

- | | | |
|--|---------------------------------|---|
| • czyszczenie natryskowe: | 40 ml na 0,5 L roztworu (8%) | - |
| • mycie podłóg: | 10-50 ml na 1 L roztworu (1-5%) | |
| | zalecany roztwór 2% | |
| • ręczne mycie powierzchni zmywalnych: | 25 ml na 1 L roztworu (2,5%) | |
| • odświeżanie powietrza: | 80 ml na 1 L roztworu (8%) | |

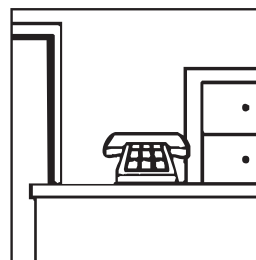

Good Sense Floral

Preparat do mycia podłóg i wszystkich powierzchni zmywalnych oraz odświeżania powietrza w pomieszczeniach

Sposób użycia c.d.

Zastosowanie

Czyszczenie natryskowe: Sporządzić 8% roztwór preparatu. W przypadku dużych powierzchni preparat nanosić bezpośrednio na powierzchnię, a następnie polerować je do sucha. W przypadku małych powierzchni produkt nanieść na ścierkę i przecierać czyszczone powierzchnie. Ścierkę należy regularnie płukać, a co pewien czas uprać lub wymienić na nową.

Mycie podłóg: Podłogę zamieść. Dobrać odpowiednie stężenie, w zależności od ilości zabrudzeń w granicach 1%-5%. Zalecany roztwór roboczy produktu to: 2%. Roztwór preparatu rozprowadzić na powierzchni podłogi przy użyciu mopa. Zanieczyszczony roztwór zebrać mopem lub wodorotłonną ścierką.

Ręczne mycie powierzchni zmywalnych: Sporządzić 2,5% roztwór preparatu, używając letniej wody. Produkt nanosić na czyszczone powierzchnie ścierką. Po zebraniu zanieczyszczeń ścierkę płukać w wiadrze, a powierzchnie pozostawić do wyschnięcia.

Odświeżanie powietrza: W butelce ze spryskiwaczem przygotować 8% roztwór roboczy produktu. W pomieszczeniu o średniej wielkości, jednokrotnie rozpylić roztwór produktu, w środkowym miejscu pomieszczenia. W większych pomieszczeniach użyć proporcjonalnie więcej roztworu. Produktu nie rozpylać nad meblami, wyposażeniem i tkaninami.

UWAGA: Nie wlewać produktu ponownie do opakowania. Aby zapobiec ulatnianiu się zapachu z produktu, pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Good Sense Floral**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.