

TASKI Jontec Best

Preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych pochodzenia mineralnego

Opis

TASKI Jontec Best jest niskopieniącym preparatem do usuwania z podłóg zabrudzeń tłuszczowych tj. oleje syntetyczne, mineralne, smary i zanieczyszczenia rozpuszczalne w wodzie. Preparat szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym. **TASKI Jontec Best** jest preparatem neutralnym chemicznie.

Cechy

- szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe, oleje syntetyczne, mineralne, smary, ślady opon wózków widłowych
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych
- nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 8,8
pH (1% roztwór, 20°C):	ok. 8,4 (+/- 0,5)
Gęstość (20°C):	ok. 0,99 g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniach: kanister 5 L.

Dozowanie:

Minimalne / lekkie zabrudzenia:	100 ml na 10 l roztworu (1%)
Szczególnie silne zabrudzenia:	500 ml na 10 l roztworu (5%)
Automat szorujący:	100 - 250 ml na 10 l roztworu (1-2,5%)

Mycie ręczne: Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania, na krótką chwilę i usunąć zanieczyszczony roztwór.


Mycie maszynowe: Przygotować w zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.

W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń: roztwór nanieść na mytą powierzchnię, pozostawić na 5-10 minut do zadziałania, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.

UWAGA: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel.

F4e

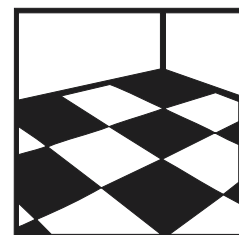

TASKI Jontec Best

Preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych pochodzenia mineralnego

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 10°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem TASKI Jontec Best, ubocznych środków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).