

TASKI Jontec 300 Pur-Eco

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg.

Opis

TASKI Jontec 300 Pur-Eco jest niskopieniącym, neutralnym preparat do codziennego mycia wszystkich twardych, wodoodpornych podłóg. Produkt może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych.

TASKI Jontec 300 Pur-Eco zawiera kompozycję związków powierzchniowo czynnych pochodzenia naturalnego.

Produkty linii Pur-Eco zostały stworzone z myślą o środowisku naturalnym, mają zapewnić większe bezpieczeństwo użytkownikom i być przyjazne dla środowiska. Są produkowane zgodnie z kryteriami ustalonymi dla produktów, które mają mieć mniejszy wpływ na środowisko naturalne. Detergenty są łatwo i w pełni biodegradowalne zgodnie z surowymi europejskimi kryteriami.

Wszystkie formuły preparatów chemicznych zapewniają minimalne dozowanie, czym ograniczają wprowadzanie substancji chemicznych do środowiska. Produkty są dostarczane w opakowaniach w pełni podlegających recyklingowi.

TASKI Jontec 300 Pur-Eco spełnia wymagania odnośnie produktów ekologicznych EU „Flower” oraz „Nornic Swan”. Firma Diversey jest bardzo aktywnie zaangażowana w ochronę środowiska, produkuje preparaty zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 gwarantując jakość, skuteczność i bezpieczeństwo.

Firma Diversey współpracuje z AISE Charter for Sustainable Cleaning.


Cechy

- preparat neutralny chemicznie;
- skutecznie usuwa zabrudzenia z mytych powierzchni;
- bezzapachowy, nie zawiera barwników;
- niskopieniący;
- bezpieczny dla twardych, wodoodpornych podłóg;
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych;
- ekonomiczny w użyciu – wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- produkt przyjazny środowisku, pozytywnie zaopiniowany zgodnie z wytycznymi odnośnie ekologicznych produktów - EU „Flower”.

Właściwości

Postać:	przeźroczysta ciecz
Gęstość (20°C):	ok. 1,01 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 7,8

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

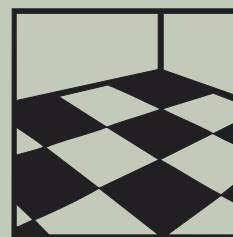

TASKI Jontec 300 Pur-Eco

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Dozowanie

Poziom dozowania preparatu uzależniony jest od rodzaju i stopnia zabrudzeń:

- minimalne dozowanie: 25 ml na 10L roztworu (0.25 % / 1: 400)

Zastosowanie

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. Zaleca się stosowanie mopów z mikrowłókna.

Mycie maszynowe

W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Uwaga: Nie stosować preparatu o stężeniu powyżej 1% na podłogach pokrytych powłokami polimerowymi. Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np. niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia, opinie



- preparat **TASKI Jontec 300 Pur-Eco** został pozytywnie zaopiniowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi odnośnie ekologicznego oznakowania - EU „Flower” - Ecolabel, nr rejestracji DK/20/6 z dnia 19.03.2009 r.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie mieszać z innymi produktami.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec 300 Pur-Eco**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00
Fax: 22 328 10 00
dok.poland@diversey.com
www.diversey.com