

TASKI Jontec 300

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg

Opis

TASKI Jontec 300 jest nisko pniącym preparatem do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Dzięki zawartości technologii O.N.T., neutralizuje nieprzyjemne zapachy. **TASKI Jontec 300** to preparat neutralny chemicznie, pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Cechy

- skutecznie usuwa zabrudzenia z mytych powierzchni
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków
- nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór myjący z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T.
- pozostawia świeży, przyjemny zapach
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych

Właściwości

Postać:	zielona ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,5
pH (roztwór 1%, w 20°C):	ok. 7,2 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Informacja o składnikach

TASKI Jontec 300 zawiera m.in.: niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycje zapachowe.

Sposób użycia

Dozowanie:


Minimalne / lekkie zabrudzenia:	50 ml na 10 l roztworu (0,5%)
Szczególnie silne zabrudzenia:	zwiększyć dozowanie do 5%
Automaty szorujące:	100 - 200 ml na 10 L roztworu (1-2%)

Zastosowanie:

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Metoda natryskowa: W butelce ze spryskiwaczem przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu, spryskać nim mop i przecierać myte powierzchnie. Mop należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy, czysty.

F4a

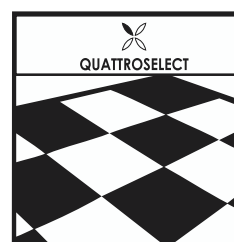

TASKI Jontec 300

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg

Sposób użycia c.d.

Mycie maszynowe

W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

UWAGA: Nie stosować preparatu o stężeniu powyżej 1% na podłogach pokrytych powłokami połyskowymi (głównie akrylowe). Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec 300** posiada atest PZH nr HK/B/0540/03/2006 z 8 czerwca 2006;
- preparat **TASKI Jontec 300** posiada certyfikat dopuszczający do mycia podłóg sportowych nr: 55150/900 8274-1 z 19 sierpnia 2004 roku.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec 300**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.