

TASKI Jontec 300 NC conc

Preparat do codziennego mycia podłóg - koncentrat

F4c

Opis

TASKI Jontec 300 NC conc to wysoko skoncentrowany, nisko pieniający preparat do codziennego mycia wodoodpornych podłóg. Produkt szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Idealny do użycia z automatami szorującymi, zarówno w przypadku podłóg wodoodpornych zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. **TASKI Jontec 300 NC conc** to kompozycja substancji nie sklasyfikowanych jako niebezpieczne, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla użytkownika, poczynając od transportu i magazynowania, a kończąc na samym jego stosowaniu. **TASKI Jontec 300 NC conc** zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach. Dzięki zastosowaniu nowego barwnika, roztwory robocze mają bardziej intensywną zieloną barwę, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze wdrażanie systemu kodowania kolorami stosowanych produktów.


Cechy

- skutecznie usuwa zabrudzenia z mytych powierzchni
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków;
- nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór z umytej podłogi i ponownie wykończyć sprzęt myjący
- neutralny odczyn pH
- zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy - O.N.T.
- pozostawia świeży, przyjemny zapach
- nie klasyfikowany jako produkt niebezpieczny
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych
- butelka dozująca zapewnia dokładne odmierzenie tej samej dozy za każdym razem przeznaczona do wielokrotnego użycia
- część unikalnego systemu EXACT - nowe podejście do dozowania produktów i innowacyjna koncepcja opakowań jako systemu

Właściwości

Postać:	zielona ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 8,3
pH (1% roztwór, 20°C):	ok. 7,5 +/- 0,5 dla roztworu 0,2%

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

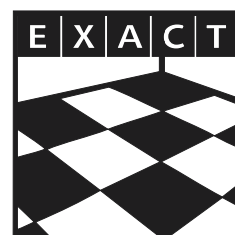

TASKI Jontec 300 NC conc

Preparat do codziennego mycia podłóg - koncentrat

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L, 1L db.

Dozowanie:

- | | |
|----------------------------------|--|
| • minimalne dozowanie: | 0,04% |
| • zalecane dozowanie: | 2 dozy na 10 L roztworu (0,2% / 1:500) |
| • szczególnie silne zabrudzenia: | zwiększyć dozowanie do 1% (1:100) |

Zastosowanie

Mycie ręczne: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór. Do uzyskania większej wydajności, stosować przy użyciu mopów z mikrowłókna.

Mycie maszynowe: W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

UWAGA: Nie stosować preparatu o stężeniu powyżej 0,2% na podłogach pokrytych powłokami połyskowymi (głównie akrylowe). Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec 300 NC conc**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.