

TASKI Sani 4in1

Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania wodoodpornych, zmywalnych powierzchni

Opis

TASKI Sani 4in1 jest skoncentrowanym preparatem dezynfekcyjnym do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodoodpornych, zmywalnych powierzchni. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Polecany jest do twardych, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Przeznaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej itp.. Produkt jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym poza obszarem klinicznym.

Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt łączy w sobie doskonałe właściwości myjące, skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego nawet w twardej wodzie.

TASKI Sani 4in1 zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach.

Cechy

- zapewnia wysoki poziom higieny mytych i dezynfekowanych powierzchni w szerokim zakresie twardości wody;
- produkt na bazie kwasu;
- roztwory produktu są nieklasyfikowane i bezpieczne w użyciu;
- posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze;
- zawiera technologię neutralizującą nieprzyjemne zapachy - O.N.T.;

Właściwości


Postać:	czerwona ciecz
Gęstość (20°C):	ok. 1,044 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	0,5 – 1,0
pH(2,5% roztwór, w 20°C):	1,8 +/- 0,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie:

metoda natryskowa	12,5 ml na 500 ml roztworu (2,5%)
metoda wiaderkowa	125 ml na 5L roztworu (2,5%)

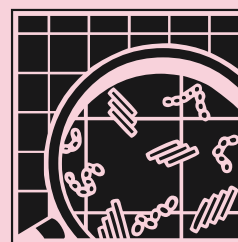

TASKI Sani 4in1

Sposób użycia c.d.:

Zastosowanie:

a) Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)

1. Do butelki ze spryskiwaczem o pojemności 500 ml nalać wody i dodać 12,5 ml preparatu. Otrzymany roztwór produktu to: 2,5 %.
2. Przygotowany roztwór natrysnąć na powierzchnie i pozostawić go do zadziałania, przynajmniej na:
 - 5 minut - działanie bakteriobójcze;
 - 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
3. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

b) Metoda wiaderkowa

1. Do wiadra o pojemności 5L nalać wody i dodać 125 ml preparatu. Otrzymany roztwór produktu to: około 2,5 %.
2. Roztwór nanieść równomiernie na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa lub ścierki i pozostawić do zadziałania, przynajmniej na:
 - 5 minut - działanie bakteriobójcze;
 - 15 minut - działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
3. Umyte i zdezynfekowane powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi. Nie stosować preparatu w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie kwasów. Przy odkamienianiu powierzchni pokrytych glazurą/terakotą, zaleca się wstępnie nasączyć fugi wodą.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia produktu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Sani 4in1** posiada pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym numer 4628/11 z dnia 02-12-2011.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **TASKI Sani 4in1** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2002 (działanie bakteriobójcze [*S.aureus*, *E. hirae*, *E. coli*, *P.aeruginosa*]) w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani 4in1** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:1998 (działanie przeciw pleśniom [*A.niger*]) stosowany w stężeniu 2,5% w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani 4in1** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie bakteriobójcze [*S.aureus*, *E. hirae*, *E. coli*, *P.aeruginosa*]) w stężeniu 2%, w czasie 5 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani 4in1** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym [*Candida albicans*]) w stężeniu 1,5%, w czasie 15 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej;
- preparat **TASKI Sani 4in1** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 (działanie przeciw pleśniom [*A.niger*]) stosowany w stężeniu 2,5% w czasie 15 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudu, w wodzie twardej;

TASKI Sani 4in1

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nr partii/data ważności

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli. W przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza, a w razie wystąpienia nieustępujących dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w stabilnej pozycji bocznej. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać. W przypadku nieustępujących dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody, natychmiast zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Sani 4in1**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5

00-446 Warszawa

Tel.: 22 328 10 00

Fax: 22 328 10 01

www.diversey.com